




取付方法

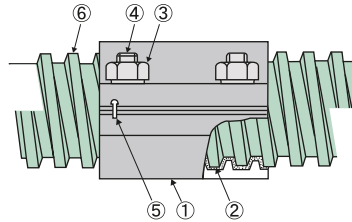


- ①スーパージョイント
- ②ゴムシール
- ③六角ナット
- ④ボルト
- ⑤ノックピン
- ⑥タイレックス

- パイロットワイヤーの接続が完了したら、パイロットワイヤーをタイレックス内に押し込み、継手本体の表示面を上側にし、ノックピンのオス・メスの向きを合わせて平均に締め付けてください。
- 30、40、50は蝶ナットを手で力いっぱい締め付けてください。
- 65、80、100はナットをスパナで19.6N・m(200kgf・cm)のトルクで締め付けてください。

蝶ナット締め付けにあたってのご注意

- 蝶ナットからネジ山が1~2ピッチ出るくらいまで締め付けてください。
- 蝶ナットをスパナなどで締め付けた場合、ネジが割れる場合があります。

メーカー品番は種類の前にTSSが付き(例 TSS-30)。

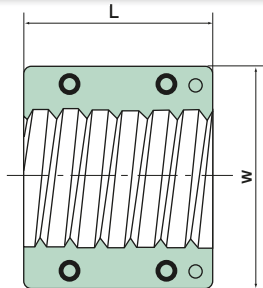

| 種類 | ご注文品番 |
|-----|----------|
| 30 | FEPC-30 |
| 40 | FEPC-40 |
| 50 | FEPC-50 |
| 65 | FEPC-65 |
| 80 | FEPC-80 |
| 100 | FEPC-100 |

| 種類 | W | L |
|-----|-----|-----|
| 30 | 86 | 61 |
| 40 | 108 | 76 |
| 50 | 117 | 101 |
| 65 | 146 | 122 |
| 80 | 168 | 151 |
| 100 | 191 | 190 |

単位(mm)



FEPC

FEPC付属品

直管継手セット(テープ式)



取付方法

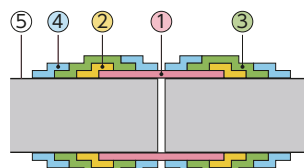

- ①直管継手
- ②シーリングテープ
- ③粘着ゴムテープ
- ④ビニルテープ
- ⑤タイレックス

- 1 接続しようとするタイレックスの片側に①の直管継手を回しながらめ込み、パイロットワイヤーをつなぎ、次に他方のタイレックスを突き合わせて①の直管継手を逆方向に回して接続します。(その時突き合わせ面がなるべく中央にくるように接続してください。)
- 2 直管継手の両端とタイレックスとのすき間に②のシーリングテープを巻き、その上に③の粘着テープを巻き、巻き終わりを④のビニルテープでしっかりと巻き付けます。

メーカー品番は種類の前にTSが付き(例 TS-125)。

※φ30~φ100のサイズにつきましては、当社営業担当までご連絡ください。

| 種類 | ご注文品番 |
|-----|----------|
| 125 | FEPS-125 |
| 150 | FEPS-150 |
| 200 | FEPS-200 |

| 種類 | φD | L |
|-----|-----|-----|
| 125 | 174 | 275 |
| 150 | 205 | 233 |
| 200 | 272 | 271 |

単位(mm)

タイレックス

10